XTREM BOTS®

STEM +8

Bluetooth®

⚠ FIGYELEM:

FULLADÁSVESZÉLY! A termék apró részeket tartalmaz. Nem adható 3 évesnél fiatalabb gyermeknek!

MAZZY

ÉPÍTS | KÓDOLJ | JÁTSSZ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TARTALOMJEGYZÉK |

| **FIGYELMEZTETÉSEK** 3. oldal

| **A DOBOZ TARTALMA** 4. oldal

| **ÖSSZESZERELÉSI TIPPEK** 6. oldal

| **SZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK** 6. oldal

| **AZ ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSEI** 7. oldal

| **TÁVIRÁNYÍTÓ** 17. oldal

| **IRÁNYÍTÁS** 18. oldal

| **JÁTÉK A LABIRINTUSBAN** 19. oldal

TUTORIAL VIDEÓ

FIGYELMEZTETÉSEK

Karbantartás:
- Cserélje ki az elemeket, ha úgy látja, hogy merülnek!
- Ha hosszabb ideig nem használja a játékot, vegye ki belőle az elemeket!
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy az érintkezők, vagy egyéb alkatrészek nem sérültek-e! Ha sérülést tapasztal, akkor a hiba kijavításáig ne használja a játékot!
- Az elektromos kisülések, interferencia működési zavarokat okozhatnak
- Tisztítás: puha ronggyal törölje le a játékot!
- Sugárzó hőtől óvja a játékot!
- Ne merítse vízbe a játékot, mert elektronikai alkatrészei sérülhetnek!

Figyelmeztetés:
- Működés közben ne emelje fel a földről a járművet!
- Saját és játszótársai kezét, haját, ruháját tartsa távol a bekapcsolt robottól!
- Játék közben vigyázzon a közelben lévő emberek, kisállatok és a berendezési tárgyak épségére!
- FIGYELEM! Amikor a robot akkumulátorai lemerültek, a BLUETOOTH-kapcsolat leáll és nem lehetett programozni az APP segítségével.

Különleges figyelmeztetések:
- Az első használat előtt gyermekével közösen olvassák végig a használati útmutatót!
- A játék otthoni (lakásban és kertben történő) használatra készült.
- A játék összeszerelését felnőtt végezze!
- Az elem- és alkatrészcsere, valamint a beállítások felnőtt közvetlen felügyelete mellett történjenek!

Figyelmeztetés! A termék nem adható 3 évesnél fiatalabb gyermeknek, mert a lenyelhető apró részek fulladást okozhatnak!
A csomagolást és játékszabályt őrizze meg, mert fontos információkat tartalmaz.

A terméknek a gyártó által kifejezetten jóvá nem hagyott módosításai vagy átalakításai megszüntethetik a felhasználó használati jogát.



Elemek:
Energia ellátás: ⎓
Névleges feszültség: DC 6V
Elemek típusa és mennyisége:
4 x 1,5V AA/LR6 (nem tartozék)

A BLUETOOTH® technológia, márkanév és logó a Bluetooth SIG, Inc vállalat tulajdona.

Elemekre vonatkozó figyelmeztetések:
- Ne próbálkozzon a nem újratölthető elemek töltésével!
- Az akkumulátorokat vegye ki a játékból a töltés megkezdése előtt!
- Az akkumulátorok töltése kizárólag felnőtt közvetlen felügyelete mellett történhet!
- Ne keverje a különböző típusú, illetve az új és használt elemeket!
- Csak azonos vagy megegyező típusú elemeket használjon!
- Az elemek behelyezésénél ügyeljen azok polaritására!
- A lemerült elemeket vegye ki a játékból!
- Ne zárja rövidre az érintkezőket!
- Ne keverje a régi és új elemeket!
- Ne keverje a tartós elemeket a hagyományos (cink-szén) elemekkel, illetve az akkumulátorokkal!

A SZÍNEK ÉS A DOBOZ TARTALMA ELTÉRŐEK LEHETNEK A CSOMAGOLÁSON SZEREPLŐ KÉPEKTŐL.

A Bluerocket SL kijelenti, hogy a játék megfelel a 2014/53/EU direktívában foglalt követelményeknek.

BLUE ROCKET™: Room 307, Heng Ngai Jewelry Centre, 4, Hok Yuen Street East, Hunghom, Kowloon, HONG KONG.

Az áthúzott kuka jel azt jelenti, hogy az elemeket és akkumulátorokat tilos a háztartási hulladékgyűjtőbe tenni! Az elemek veszélyesek környezetünkre és egészségünkre! Kérjük, segítsen környezetünk védelme érdekében. A játékból szedje ki a tönkrement akkumulátorokat és lemerült elemeket, és ezeket gyűjtse az erre kijelölt szelektív hulladékgyűjtőben!

WEEE:
Ha tönkremegy a játék, az elemeket az elemgyűjtőbe, az elektronikai alkatrészeket az elektronikai alkatrész gyűjtőhelyre, a többi alkatrészt pedig a háztartási hulladékgyűjtőbe tegye!

A DOBOZ TARTALMA

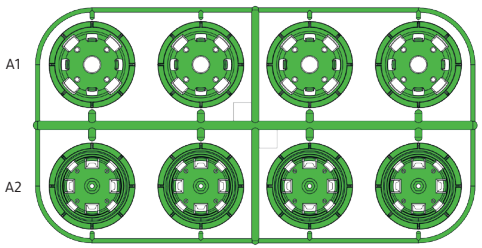

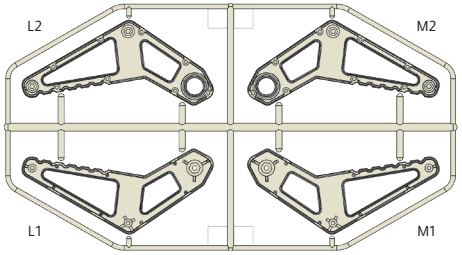

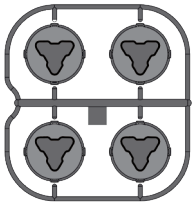
A3

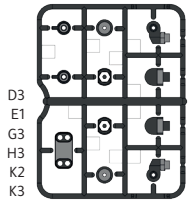

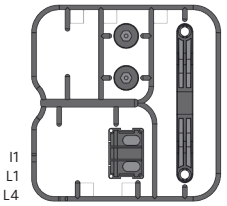

Csavarhúzó

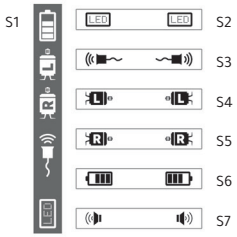

PAPÍR SOROMPÓ x 15

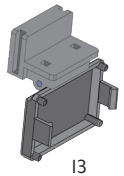
I3

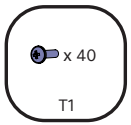

T1

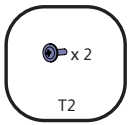

T2

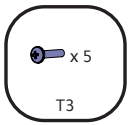

T3

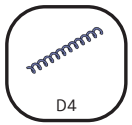
D4

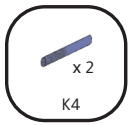

K4

I5

F5

B1 x 2

B2 x 2

L3

M3

F4

F3

D2

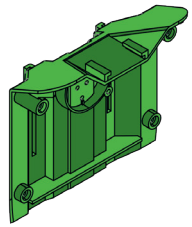
F1

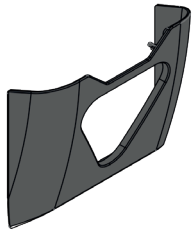
F2

F6


E3

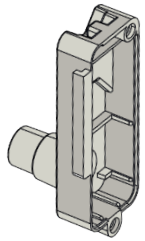
H1


H2

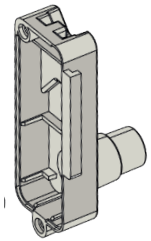
G1


G2


H4


G4

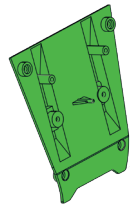
E2

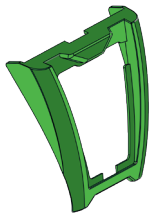
E4

E5


D1

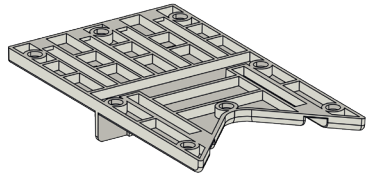
C2

J3

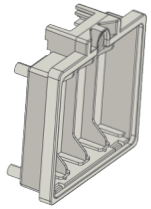
J2

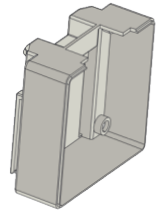
J1

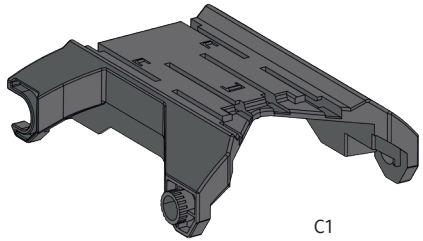
C1

ÖSSZESZERELÉSI TIPPEK

» A műanyag alkatrészeket csak akkor vágja ki, ha szükség van rájuk, ne előre!
» A sorját vágja le a műanyag alkatrészekről, mielőtt a helyükre szerelné!
» Mindig T1 számú csavart használjon, hacsak más típus nincs jelölve az adott lépéshez!

AMIRE SZÜKSÉG LESZ

Fogó vagy olló (nem tartozék)

Keresztthornyos csavarhúzó (tartozék)

AZ ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSEI

A

A1 × 4
A2 × 4

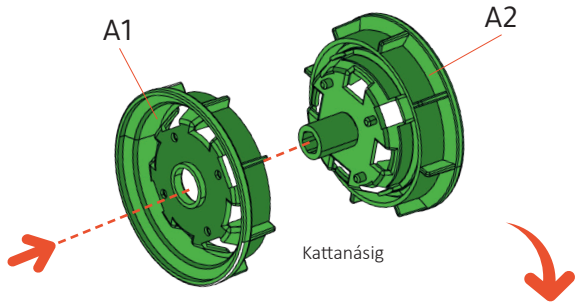

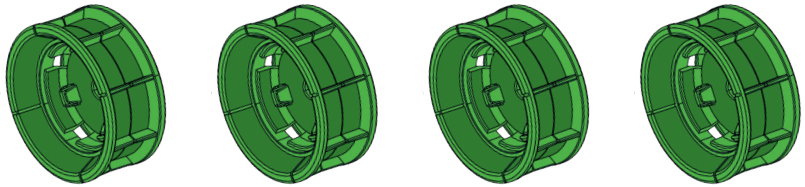

C

C1
C2
T1 × 8

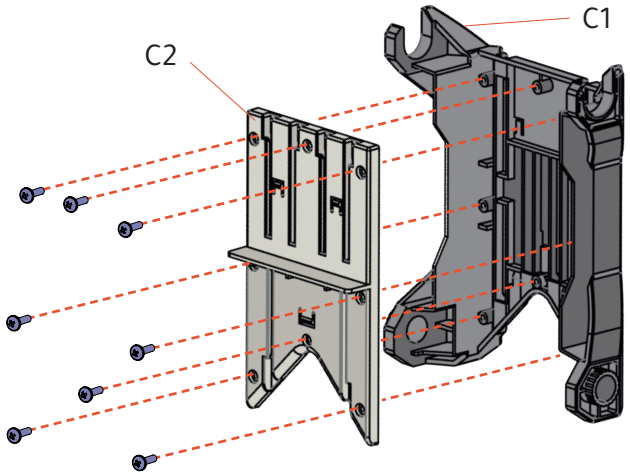

D

D1
D2
D3 × 2
D4
T1 × 2

1

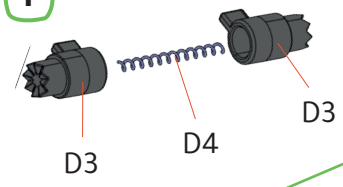

2

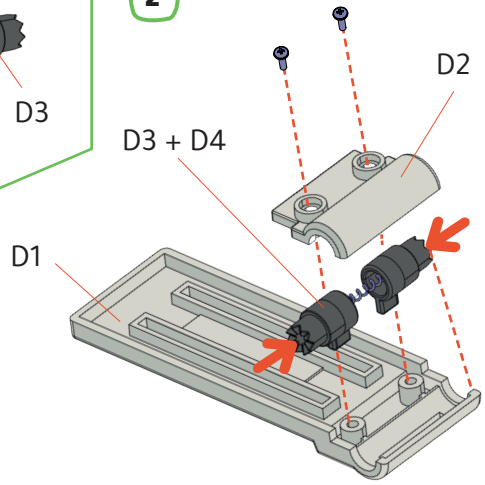

E

E1 × 2
E2
E3
E4
E5
T1 × 8

1

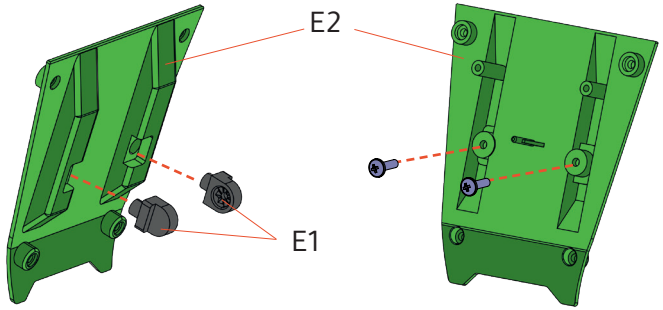

2

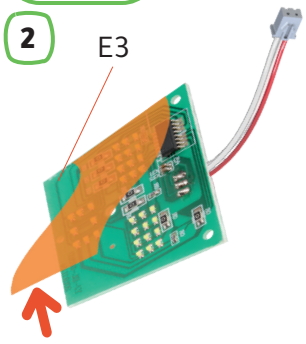

3

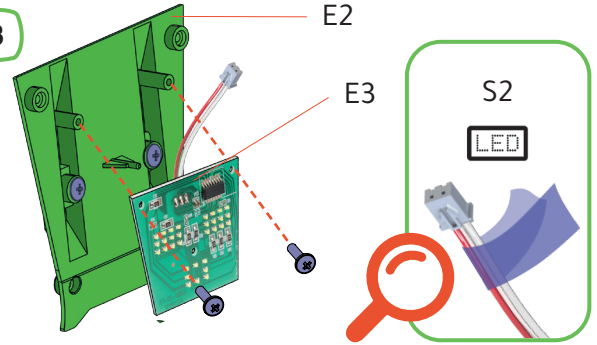

4

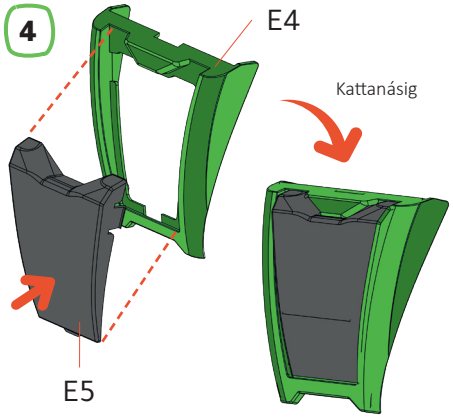

5

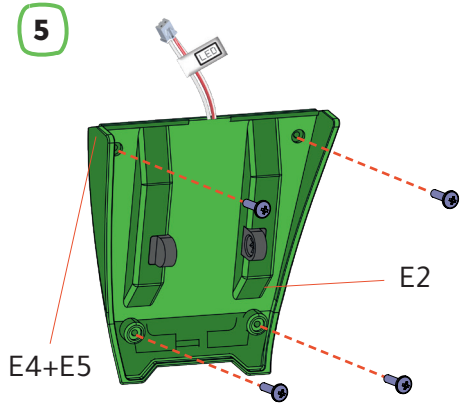

F

F1
F2
F3
F4
F5 × 2
F6
T1 × 6

1

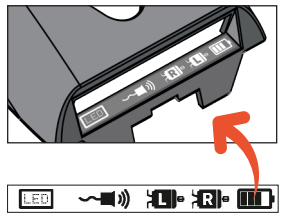

2

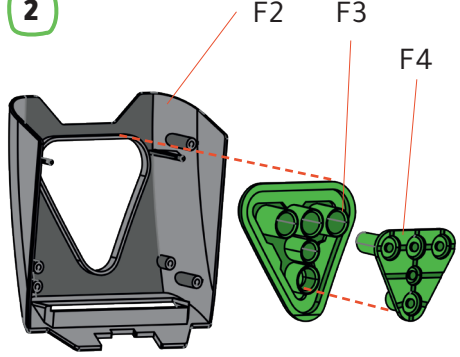

3

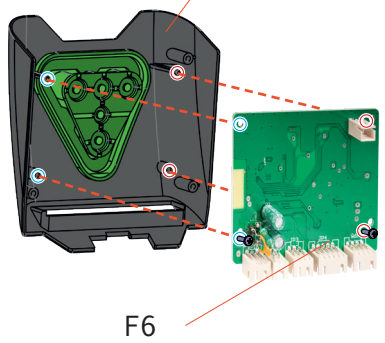

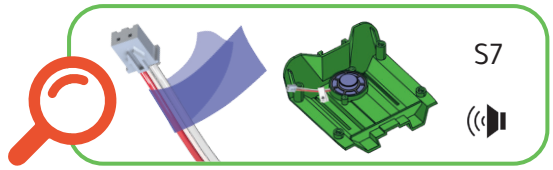

4

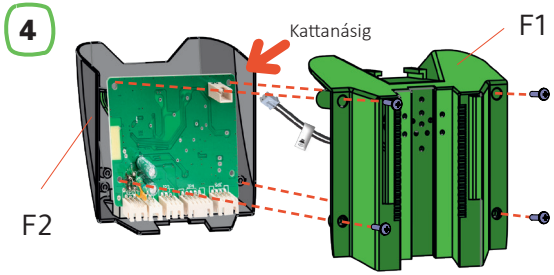

G

G1
G2
G3
G4
T1 × 2

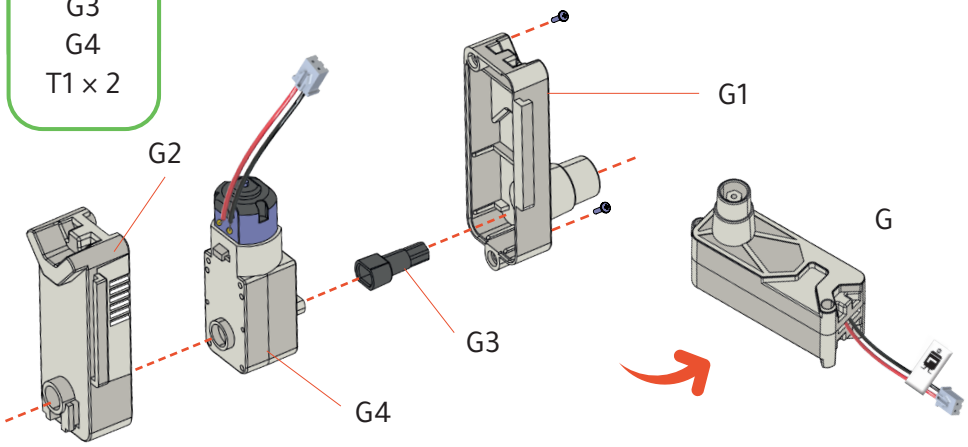

H

H1
H2
H3
H4
T1 × 2

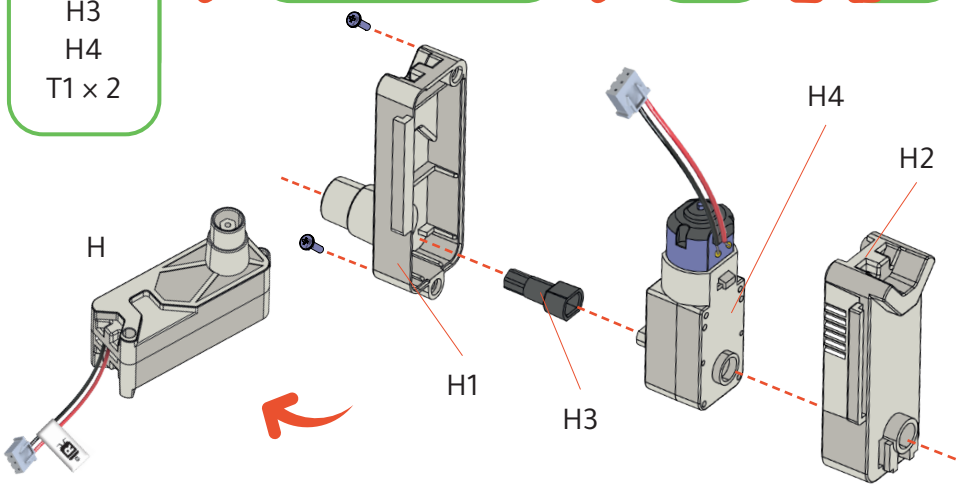

I

I1
I3
I5

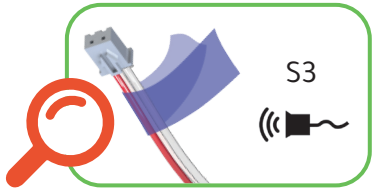

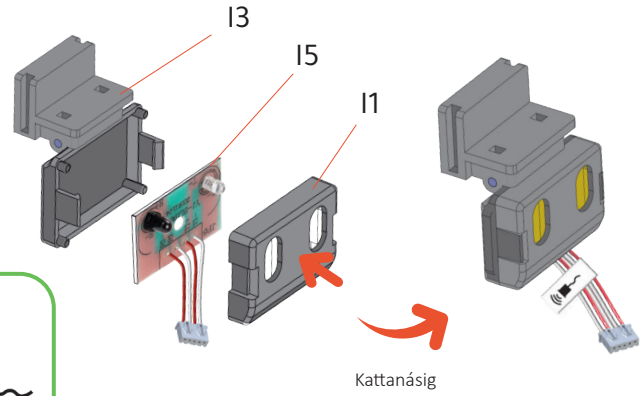

J

J1
J2
J3
T1 × 4

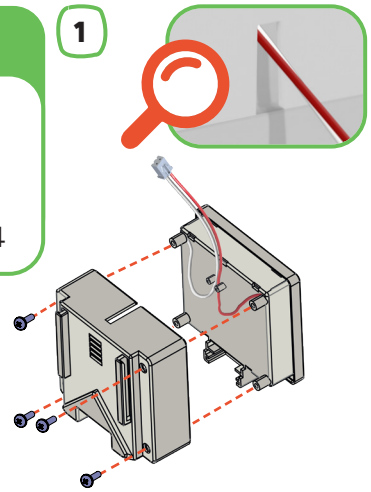

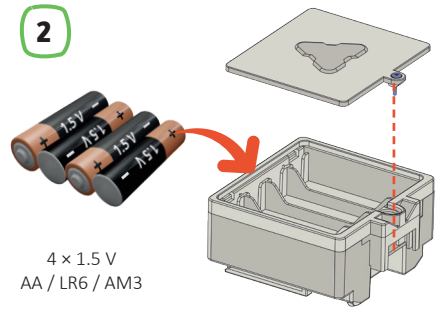

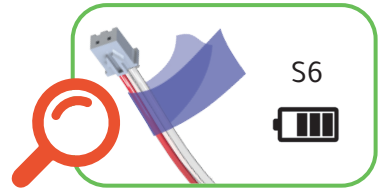

K

K1
K2 × 2
K3 × 2
K4 × 2
T2 × 2

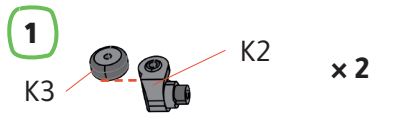

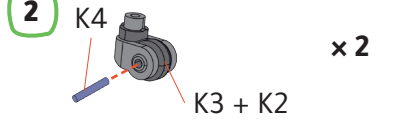

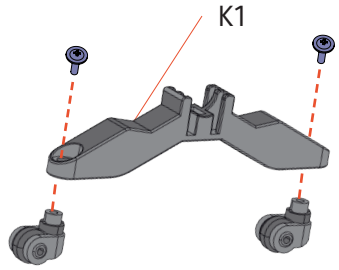

L

L1
L2
L3
T1 × 2

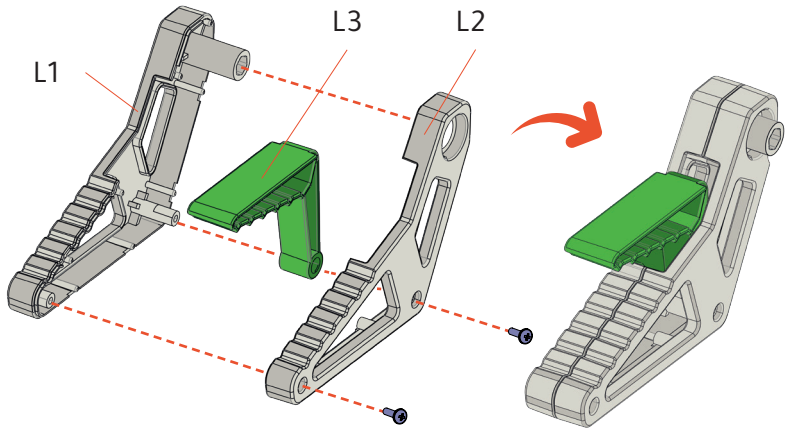

M

M1
M2
M3
T1 × 2

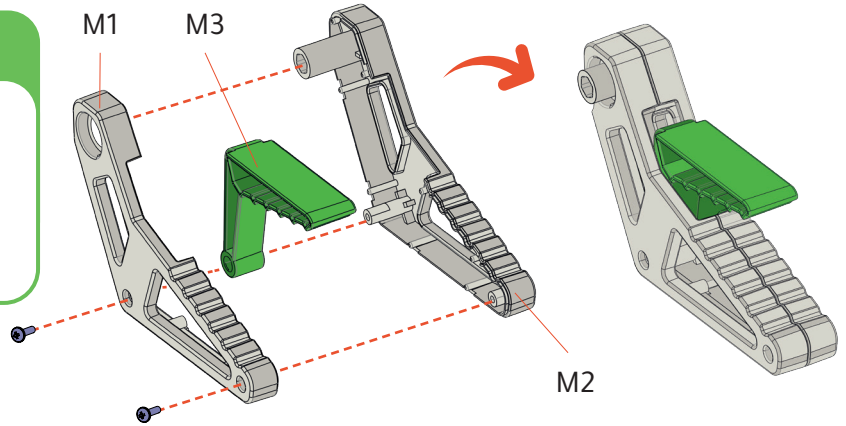

1

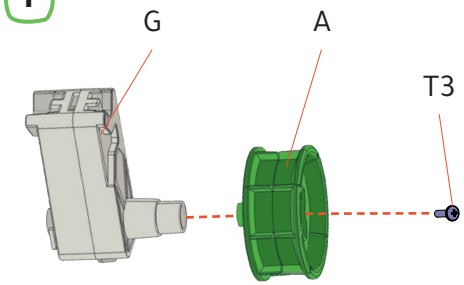

2

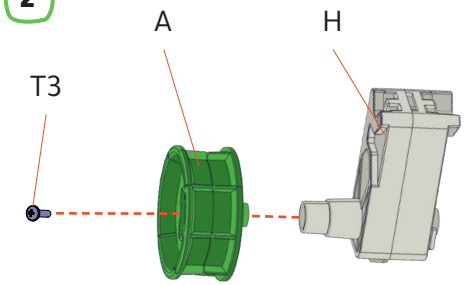

3

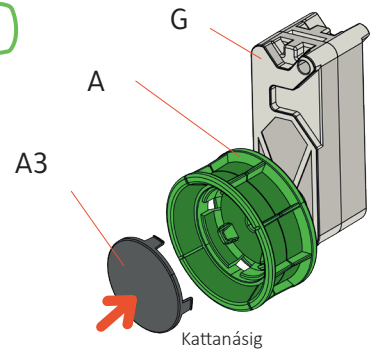

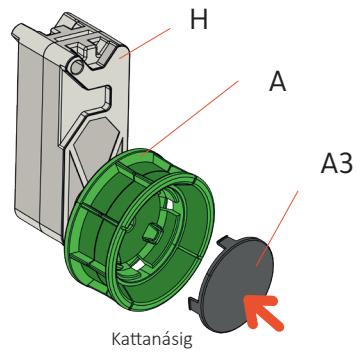

4

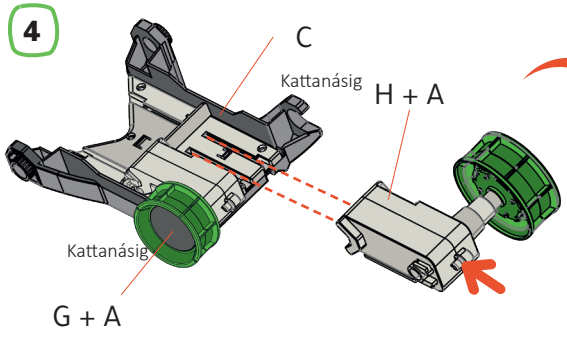

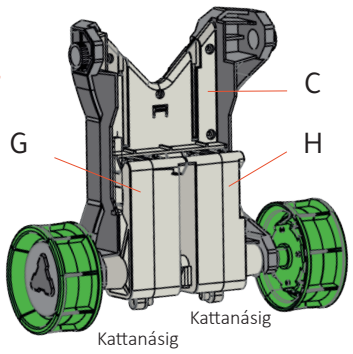

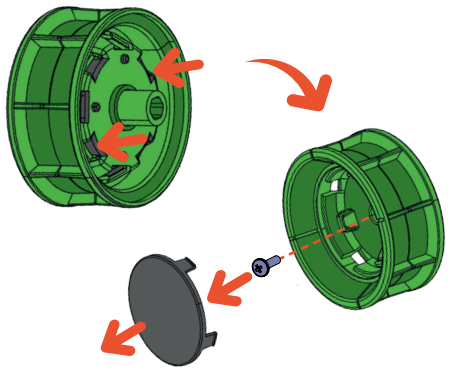

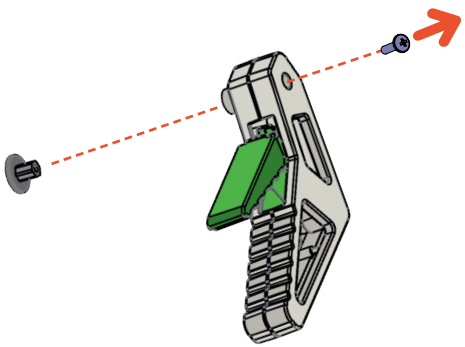

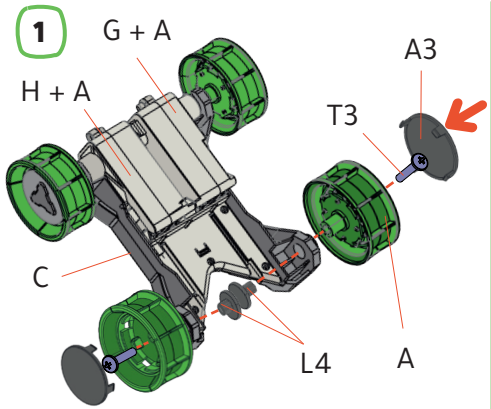
1
G + A
H + A
A3
T3
C
L4
A

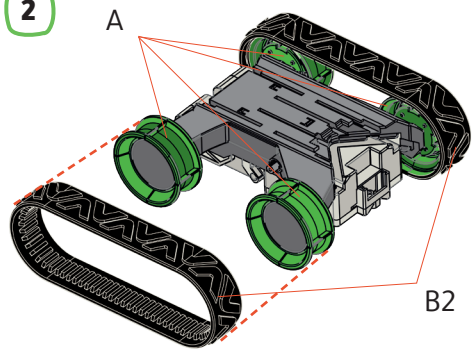
2
A
B2

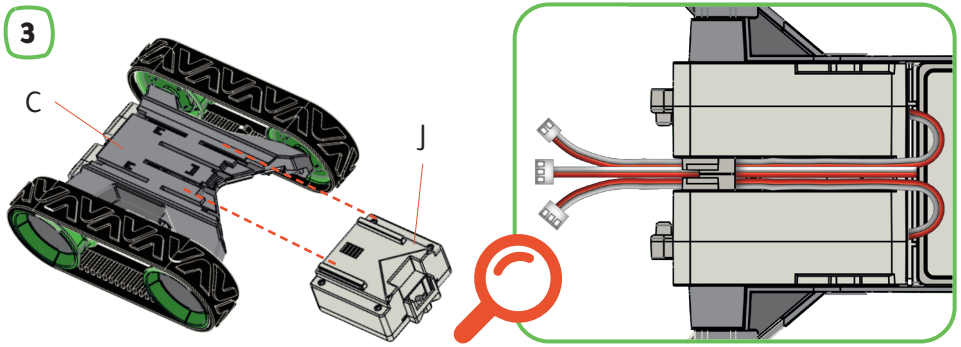
3
C
J

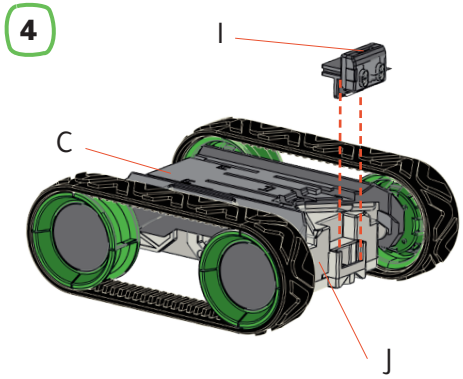
4
I
C
J

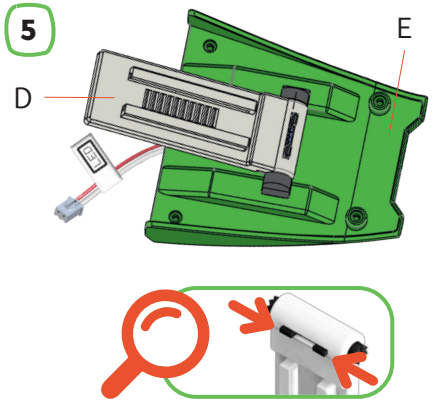
5
E
D

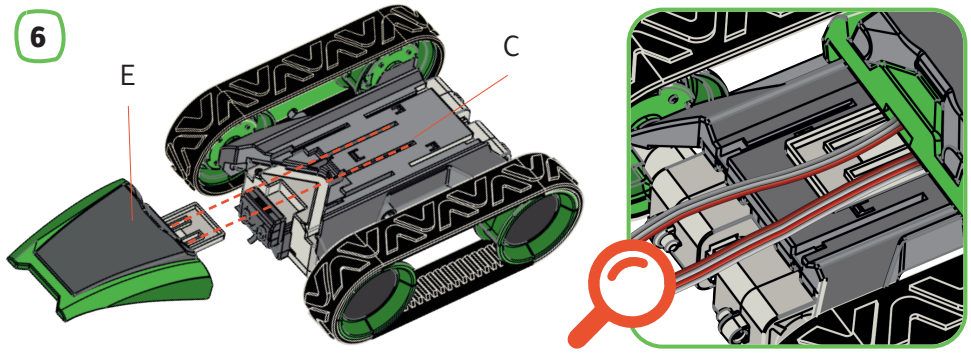
6
E
C

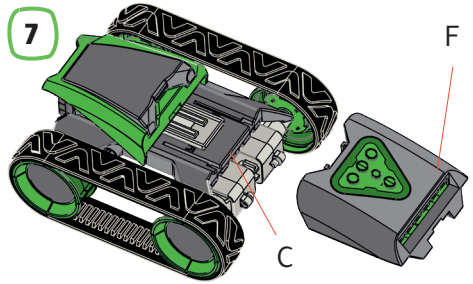
7
F
C

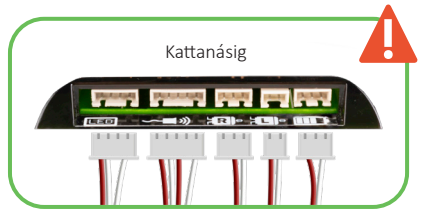
8
Kattanásig

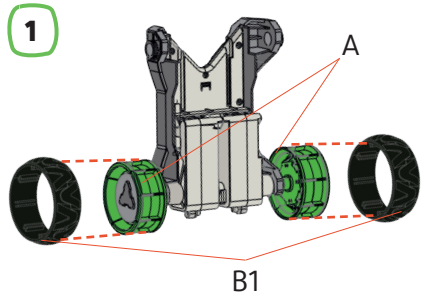
1
A
B1

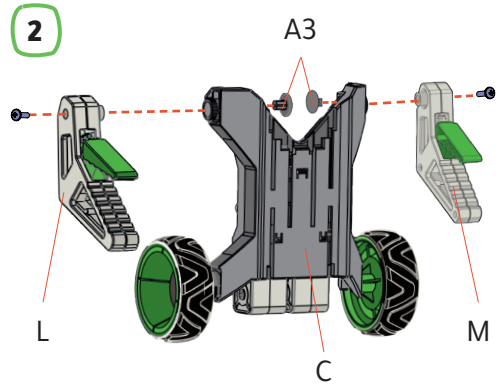
2
A3
L
M
C

3

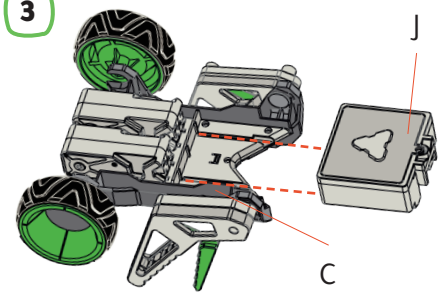

4

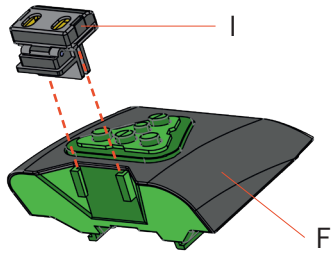

5

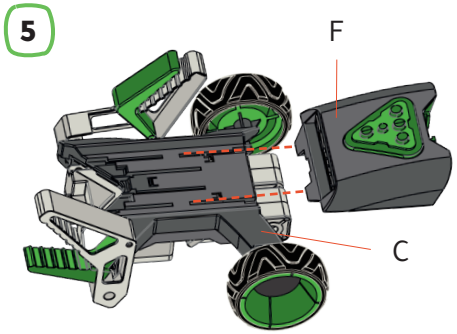

6

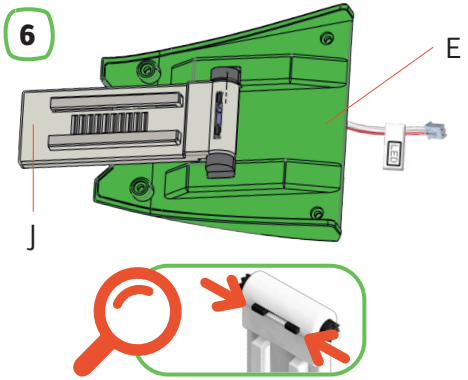

7

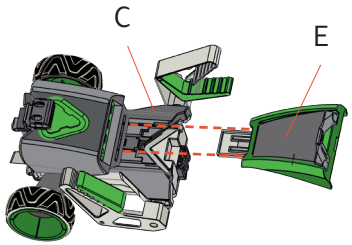

8

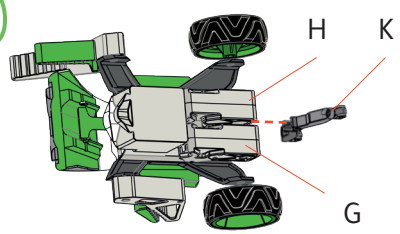

9

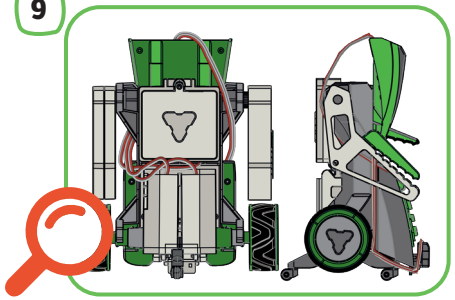

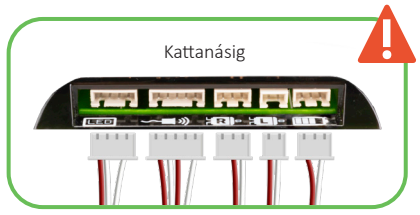

INDULHAT A JÁTÉK!

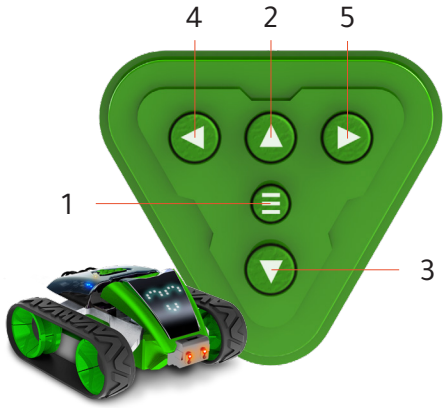

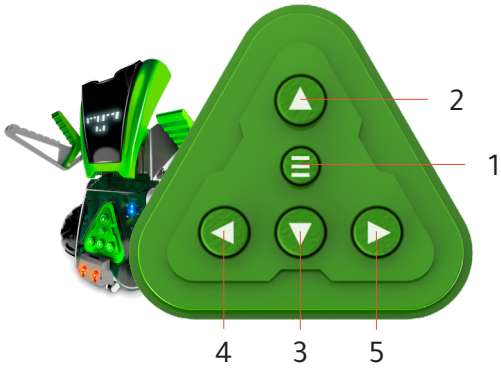

Be- és kikapcsolás

1 Irányító gomb (közvetlen irányítás, vagy programirányítás)

2 Előre

3 Hátra

4 Balra

5 Jobbra

IRÁNYÍTÁS

A középső gombbal kapcsolja be a robotot! A robot üdvözlésként táncol és hangokat ad ki. A robot kikapcsolásához a központi gombot pár másodpercig tartsa lenyomva! A kikapcsoláskor hangjelzést hall, és a robot arckifejezése megváltozik, majd kikapcsol. Kétféle irányítási mód létezik:

KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁS

A központi egység gombjainak megnyomásával lehet irányítani a robot mozgását.
Bekapcsolás után a robot mindig közvetlen irányítás módban van. Ha a robot programirányítás módban van, akkor a középen lévő gomb megnyomásával lehet közvetlen irányítás módra váltani. A robot „bip" hangot ad, amikor átlép közvetlen irányítás módba.

PROGRAMIRÁNYÍTÁS

1. A középső gomb megnyomásával tud belépni a programozás módba. A robot dupla „bip" jelzéssel igazolja vissza, hogy programozás módba lépett.
2. Programozza be egyesével a lépéseket! Maximálisan 50 lépést lehet programozni. Ha elérte a maximális lépésszámot, a robot 3 „bip" jelzéssel értesíti.
3. A program lépéseinek végrehajtásához ismét nyomja meg a központi gombot!

HALADÓ SZINT

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

TÖLTSD LE AZ APPLIKÁCIÓT!

Szkennelje be az Ön által használt operációs rendszernek megfelelő QR kódot, töltse le és telepítse az applikációt!
Az App Store-ban meg is keresheti a **Mazzy Smart APP** programot.
MEGJEGYZÉS: az applikáció Android 4.0, illetve iOS 7.0 verzióktól fut, és működéséhez szükséges a giroszkóp.

JÁTÉK A LABIRINTUSBAN

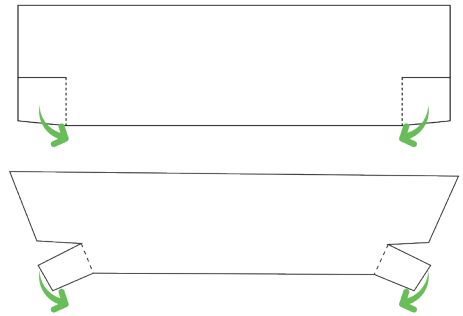

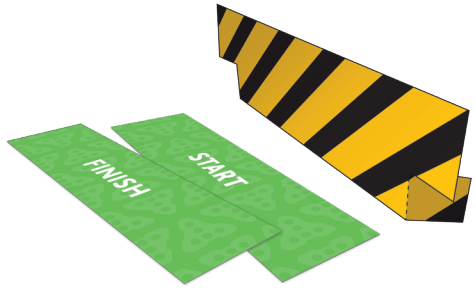

LABIRINTUS PÉLDA

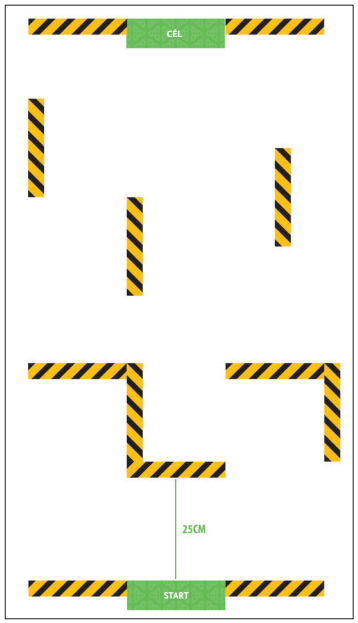

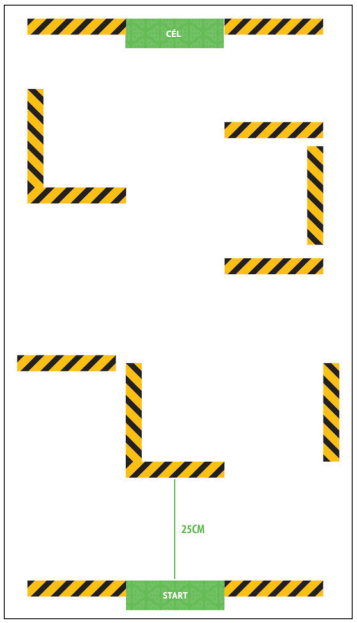

MEGJEGYZÉS: az akadályérzékelő csak az applikációban érhető el.

MAZZY

ÉPÍTS | KÓDOLJ | JÁTSSZ

Made in China

XT380971/ XT3803015-v4-16032021H2