

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1, A DOBOZ TARTALMA: robot, távirányító, használati utasítás

Szia! A nevem James, kém vagyok, az Xtrem Bots család tagja, egy szuper ügynök, rengeteg képességgel. Tudok kémkedni, titkos üzeneteket küldeni, beszélni és táncolni is! Légy a társam!

Használat előtt olvasd el az alábbi utasításokat, hogy jobban megismerd, hogyan is működöm. Én leszek a legjobb csapatársad!

2, KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

- Cserélje ki az elemeket, ha a játék teljesítménye csökken.
- Ha hosszabb ideig nem használja a játékot, vegye ki belőle az elemeket és az akkumulátort.
- Az akkumulátort és a töltő vezetékét rendszeresen ellenőrizze. Amennyiben meghibásodást tapasztal, a hiba kijavításáig ne használja.
- Ha a játék meghibásodik elektrosztatikus kisülés vagy rövid áramellátás miatt, indítsa újra.
- Finoman törölje le a játékot egy tiszta ruhával.
- Tartsa távol a játékot a közvetlen magas hőmérséklettől.
- Ne merítse vízbe a játékot, mert meghibásodást okozhat az elektromos alkatrészekben.

Megjegyzés szülőknek:

- Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót gyermekével.
- Ez a játék otthoni használatra készült (ház és kert).
- A játék összeszerelését felnőtt végezze.
- Az elemek és alkatrészek cseréje felnőtt felügyelete mellett végezhető.
- Ne változtasson vagy módosítson semmit a játékon.

3, ELEMRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK:

- Ne próbálkozzon a nem újratölthető elemek töltésével.
- Töltés előtt távolítsa el az újratölthető elemeket a játékból.
- Az újratölthető elemek töltését csak felnőtt végezheti.
- Ne keverje a régi és új, illetve a különböző típusú elemeket.
- Csak azonos vagy azzal egyenértékű elemeket ajánlott használni.
- Az elemeket a polaritásnak megfelelően helyezze be.
- A lemerült elemeket ki kell venni a játékból.
- Az elemek érintkezését ne zárja rövidre.
- Ne használjon együtt régi és új elemeket.
- Nem szabad összekeverni az alkáli, standard (szén-cink) és nikkel-kadmium elemeket.

Megjegyzések:

- Ha a robot nem reagál a távirányító utasításaira, indítsa újra.
- Az optimális teljesítmény érdekében javasoljuk, hogy kizárólag alkáli elemeket használjon.

Kérjük, a használati útmutatót őrizze meg, mert a későbbiekben is szüksége lehet rá.

A TÁVIRÁNYÍTÓ ELEMREI VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:

Elem adapter:

Jellemzők: DC 3V

Minőség és típus: 2 x 1,5V "AA"/LR6 (nem tartozék)

A ROBOT ELEMREI VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:

Elem adapter:

Jellemzők: DC 4.5V

Minőség és típus: 3 x 1,5V "AA"/LR6 (nem tartozék)



Ez az áthúzott kuka jel arra figyelmeztet, hogy az elemeket (valamint az újratölthető- és gombelemeket), valamint azok csomagolását és egyéb tartozékait ne a kommunális hulladékgyűjtőbe dobja, az elemeket és elektronikai alkatrészeket a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe dobja. Az akkumulátorok károsak az egészségre és a környezetre, kérjük, segítsen megvédeni a környezetet a szennyezéstől. Ha hosszabb ideig nem használja a játékot, kérjük, hogy az elemeket és/vagy akkumulátorokat vegye ki a játékból. Az elemeket a helyi előírásoknak megfelelően dobja ki.



WEEE: Ha az elem már nem használható, kérjük, vegye ki és selejtezze le az előírásnak megfelelően. Az elektromos készülékeket juttassa el egy elektronikai hulladékgyűjtő helyre. A többi tartozék kommunális hulladékgyűjtőbe dobandó.

AZ ELEMOK BEHELYEZÉSE A TÁVIRÁNYÍTÓBA:

1. Egy philips csavarhúzó segítségével nyissa ki a távirányító elemtartó fedelét.
2. Helyezzen 2 x 1,5 V-os AA elemet az elemtartóba.
3. Zárja vissza a fedelet a csavarhúzó segítségével.


AZ ELEMOK BEHELYEZÉSE A ROBOTBA:

1. A robot elemtartója a hátulján található.
2. Egy philips csavarhúzó segítségével nyissa ki a távirányító elemtartó fedelét.
3. Helyezzen 3 x 1,5V "AA"/LR6 elemet az elemtartóba.
4. Zárja vissza a fedelet a csavarhúzó segítségével.
5. Az elemek cseréje előtt kapcsolja ki a robotot.

4, A ROBOT INDÍTÁSA

Az indításhoz nyomja meg az ON/OFF gombot a robot mellkasán.

5, ALAP FUNKCIÓK

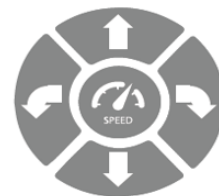

Csúszás előre



Csúszás hátra



Csúszás balra



Csúszás hátra



Sebesség



Séta előre



Séta hátra



Séta balra



Séta jobbra



Megállít




Zseblámpa be és kikapcsolása



Hangerő csökkentése



Hangerő növelése

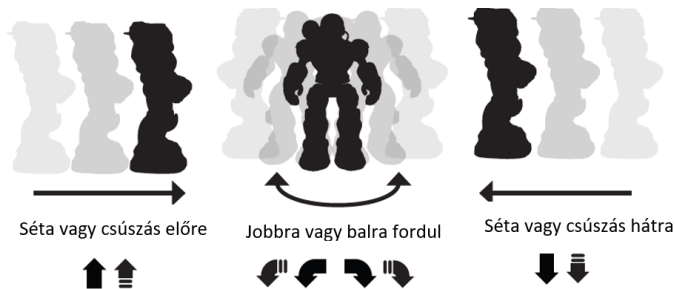

6, KÉSZENLÉTI MÓD:

A "Készlenléti mód" gomb az ébresztéshez vagy a készlenléti módba lépéshez való.

A gomb megnyomásával a robot készlenléti módba lép, majd alvó állapotban marad, amíg ezt a gombot újra meg nem nyomják.

2 perc inaktív állapot után a robot automatikusan készlenléti módba lép. A robot hangot ad ki, mielőtt készlenléti módba lép.



7, DEMO MÓD:

Nyomja meg a "Demo" gombot a távirányítón. A robot ezután elkezdi táncolni, hangot kiadni és mozogni.



8, PROGRAMOZÁS

1. Nyomja meg a "Program" gombot, amíg egy sípoló hangot nem hall.

2. Legfeljebb 50 funkció programozható be. A robot tud:

- előre és hátra csúzni
- előre és hátra sétálni
- jobbra és balra fordulni
- előre beállított hangokat kiadni

3. A beprogramozott produkció lejátszásához nyomja meg a "PROGRAM" gombot újra.

4. Ha nincs használatban, automatikusan kikapcsol.



9, ZENE

Nyomja meg a "Zene" gombot a távirányítón. A robot ekkor elkezdi táncolni. Nyomja meg 3x a zeneváltáshoz.



10, KÉM/ÜZENET MÓD

1. Nyomja meg a "SPY" gombot a távirányítón.

2. A robot elkezdi a hangot rögzíteni, amivel bárkit lehallgathat a szobában. Nyomja meg újra a gombot a felvétel leállításához.

3. Nyomja meg a "MESSAGE" gombot a rögzített üzenet lejátszásához.

4. Titkos üzeneteket rögzíthet, amit távolról is lejátszhat.

11, LED zseblámpa:

Nyomja meg a "Zseblámpa" gombot a távirányítón, hogy bekapcsolja a robot zseblámpáját. A zseblámpa színének váltásához nyomja meg 3x a gombot. Nyomja meg ismét a gombot a zseblámpa kikapcsolásához.



12, HANGVÁLTÁS:

Nyomja meg a "Hangváltás" gombot a távirányítón és a robot különböző hangon fogja elismételni az üzenetet. Legfeljebb 2x nyomhatja meg a hangváltáshoz.



13, HANG

Nyomja meg a "Hang" gombot a távirányítón és a robot különböző kémhangeket fog játszani. Legfeljebb 4x nyomhatod meg a hangváltáshoz.



13, TAPS

Nyomja meg a "Taps" gombot a távirányítón és a robot különböző feladatokat hajt végre a tapsra.


1 taps: előre megy

2 taps: hátrafelé megy

3 taps: Demo mód



TÁVIRÁNYÍTÓ

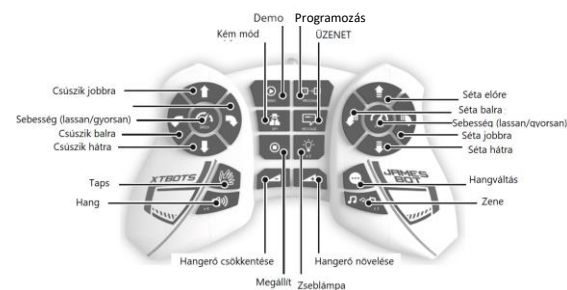

ROBOT

