

HIBAELHÁRÍTÁS

Ha Chester csak 3 másodpercig táncol:

Győződj meg róla, hogy a játékot teljesen kivetted a csomagolásból, és a hátul lévő kapcsoló „Be” állásban van, nem pedig „Próba” módban.

Ha Chester nem ad ki hangot:

Összenyomáskor ügyelj rá, hogy a teljes farpofát befelé nyomd.
Széthúzáskor ügyelj rá, hogy a farpofákat teljesen széthúzd.


Ha a hang elhalikul vagy a tánc nem működik:

Előfordulhat, hogy az elemek lemerültek. Próbáld meg új elemekre cserélni őket.

ELEMEK BEHELYEZÉSE

3 x AAA

CSAK BEMUTATÁSI CÉLBŐL TARTOZÉKI!

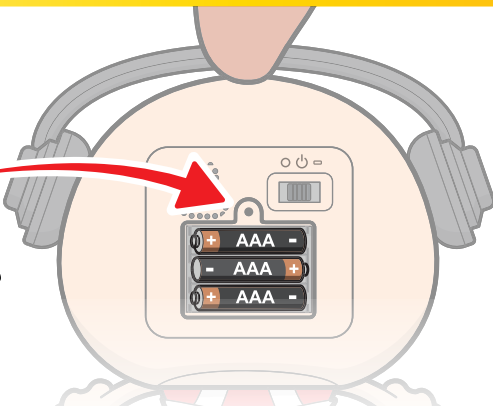

Tipp: A játék alkáli elemekkel működik a legjobban.

Elemcsere útmutató: Az elemeket a rajzon látható módon felnőtt cserélje ki (ügyelve a helyes polarításra). Ne húzza meg túl erősen a csavart.

Elemre vonatkozó információk: A csomagoláson jelölve. Az elemeket felnőtt helyezze a játékba! Megfelelő csavarhúzóval csavarozza le az elemtartó fedelét. Ne használjon együtt különböző típusú, vagy már használt és új elemeket. A nem újratölthető elemeket ne töltsé újra! Csak az ajánlott vagy azzal egyenértékű elemeket használja! Az elemeket polarításuknak megfelelően helyezze be! A lemerült elemeket távolítsa el a játékból! Ne zárja rövidre az elem kivezetéseit! Távolítsa el az elemeket a játékból, ha huzamosabb ideig nem használja. A gyerekeket tartsa távol az elemektől! Ne újratölthető elemeket vegye ki a játékból a töltés megkezdése előtt! Az újratölthető elem töltése kizárólag felnőtt felügyelete mellett történhet. A játék összeszerelése felnőtt felügyelete mellett történjen! A töltők csatlakozóit és vezetékeit rendszeresen ellenőrizni kell, rongálódás esetén tilos használni, amíg meg nem javították. Vízben való használatra szánt elemes játékot csak akkor szabad működtetni, ha teljesen össze van szerelve az útmutató szerint. Ne dobja az elemeket tűzbe, mert felrobbanhat vagy kifolyhat. Ne dobja kukába, csak szelektív elemgyűjtő ládába!

939572.004

Az áthúzott keresek kuka szimbólum azt jelzi, hogy a terméket és az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, mert olyan anyagokat tartalmazhatnak, amelyek káros hatással lehetnek a környezetre és az emberi egészségre. Kérjük, a terméket és az elemeket a kijelölt gyűjtőhelyeken vagy újrahasznosító létesítményekben adja le.



Termék megnevezése: Popó pofa interaktív figura

A csomagolást és a használati útmutatót őrizze meg, mert fontos információkat tartalmaz.

A színek és a doboz tartalma eltérőek lehetnek a csomagoláson szereplő képektől.

Figyelmeztetés: Fulladásveszély! 3 éven aluli gyermekek számára nem alkalmas az apró alkatrészek miatt.

Anyaga: műanyag, papír. Tisztítása: száraz ruhával.

Gyártó: © 2025 Goliath, Vijzelpad 80, 8051 KR Hattem, Hollandia | info@goliathgames.nl

Származási ország: Kína

Forgalmazza: REGIO Játékkereskedelmi Kft., 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 23-25. regiojatek.hu | info@regiojatek.hu

939572

© 2026 Goliath,
Vijzelpad 80,
8051 KR Hattem,
the Netherlands.

939572.0-10-V01-2604




4+




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

CHESTER CHEEKS

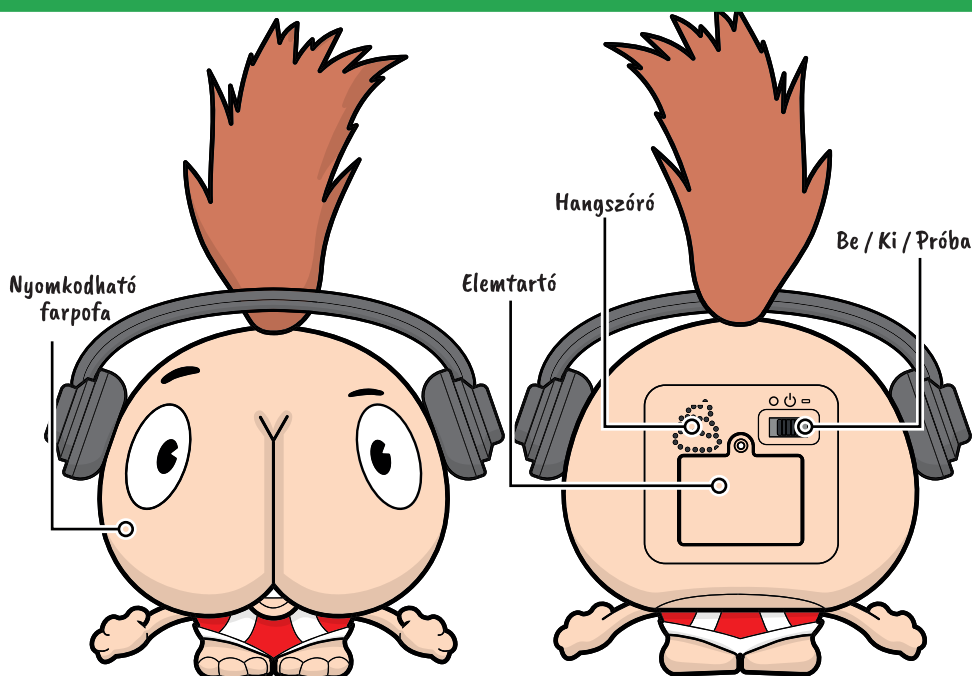

BEKAPCSOLÁS

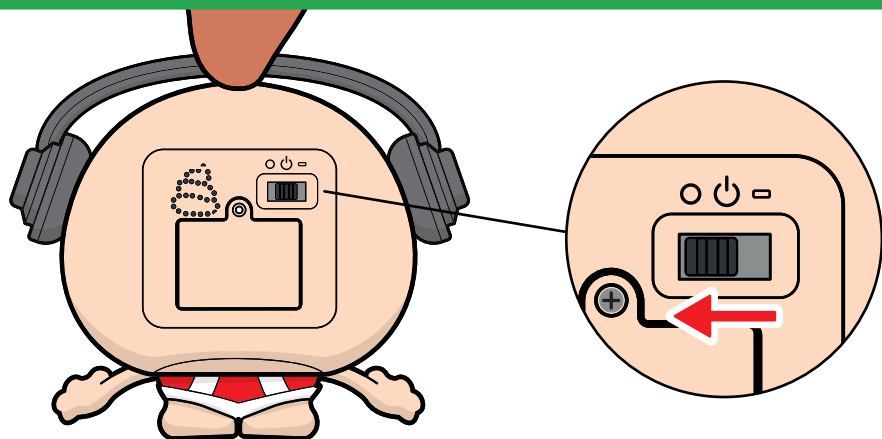

Állítsd a kapcsolót „Próba” állásból „Be” állásba.

TÁNC




Nyomd le a fejét.



Chester táncol és rázza magát, amíg a zene le nem áll!

PUKI

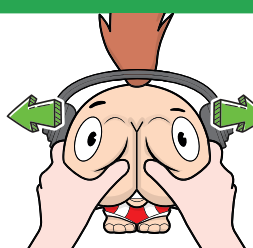

Húzd szét a farpofákat.




Nyomd össze a farpofákat.

VAGY




Fingasztkusan jó móka!

HOSSZABB HANGOK

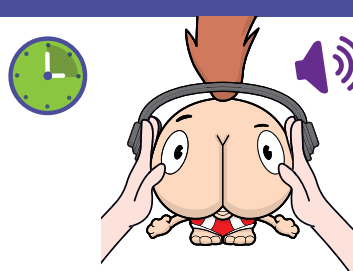

Tartsd nyomva a farpofákat, hogy a hang tovább tartson, és figyeld meg, hogyan változik a hangmagasság! Ha nem engeded el, nem hagyja abba a pukizást!

NYUGALMI ÁLLAPOT

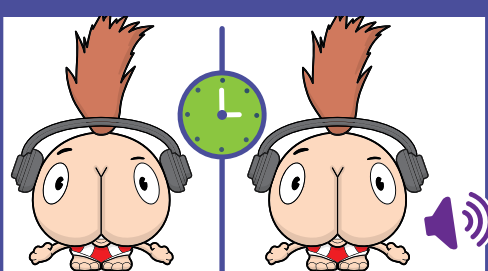

Ha bekapcsolva hagyod, és nem nyúlsz hozzá, Chester időnként különböző pukizó hangokat ad ki, hogy jelezze, még mindig be van kapcsolva!